

SoftBank X02NK

らくらくスタートブック  
すぐに  
ケータイを  
使いたい方

操作方法編


はじめてケータイを使う方は、裏面からお読みください



Nokia N95

**NOKIA**  
Nseries

<b>01 電話</b> .....	A-02	<b>04 インターネット</b> .....	A-12
電話をかける		フルブラウザの注意事項	
電話を受ける		接続する/切断する	
受話音量を調節する		アクセスポイントの選択について	
ハンズフリースピーカーを使用する			
電話帳に登録する/発信する		<b>05 メディアプレーヤー</b> .....	A-14
留守番電話を設定する		ミュージックプレーヤー	
自局電話番号を確認する		音楽を転送する	
国際電話を利用する		Nokia Podcasting	
		ビデオセンタ	
		メディアフォルダ	
<b>02 メール</b> .....	A-06	<b>06 時計・アラーム</b> .....	A-16
メールの種類		時計・日時・アラームを設定する	
メールを送信する			
受信したメールを読む/返信する		<b>07 その他できること</b> .....	A-17
		メインメニュー	
<b>03 カメラ</b> .....	A-10	ツール	
撮影/録画する		アプリケーション	
静止画/動画を確認する			
アクティブツールバー			

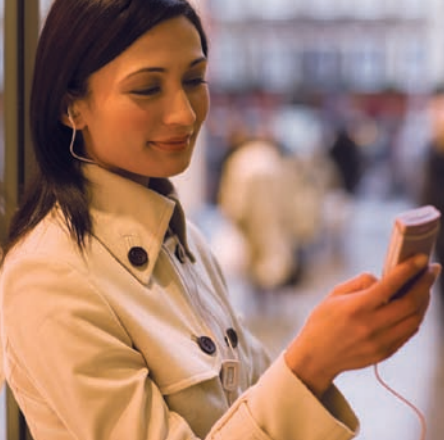

## ●ガイドブックの使い方●

### らくらくスタートブック

本ガイドです。導入ガイドとしてご活用ください。

### 取扱説明書

取扱説明書では、本機のすべての機能について説明しています。

### ヘルプの説明

本機には、操作がわからないときのためのヘルプ機能があります。使い方については、本ガイドの B-14 ページをご覧ください。

© 2008 Nokia. All rights reserved.

Nokia、Nokia Connecting People、Nseries、N95、Visual Radio は、Nokia Corporation の商標または登録商標です。Nokia tune は、Nokia Corporation の商標です。本書に記載されている製品名、社名は、各所有者の商標、または商標名です。


本書を如何なる形式のものであっても、Nokia からの事前の書面による承諾を得ることなく、その内容の一部および全てを複製、譲渡、配布、保管することを禁じます。

S! メール、PC サイトダイレクト、S! GPS ナビは、ソフトバンクモバイル株式会社の登録商標です。

SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

## 電話をかける

## 音声電話をかける

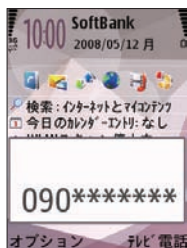

待受画面で市外局番から電話番号を入力




し キー  
▶ 通話



通話後、し キー  
(番号を削除する場合は、C キーを押します)

## 電話を受ける

## 音声電話を受ける

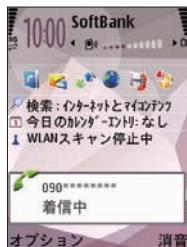

着信



し キー  
▶ 通話



通話後、し キー



着信中に着信音を消すには、着信中に、消音を選択します。

## 受話音量を調節する

## 受話音量の調節方法




通話中の音量は本機側面にある ◀ ▶ キーで調節します。




⏏ キーを押して調節することもできます。ミュートに設定している場合は、ミュート解除に設定してから音量を調節してください。

## ハンズフリースピーカーを使用する

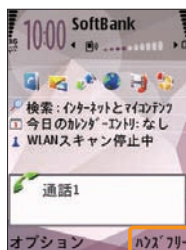

通話中に、ハンズフリーを選択（画面上部に「音量マーク」が表示）▶ 通話  
▶ 通話後、し キー

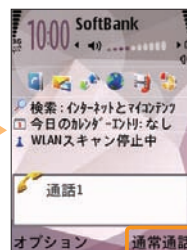


通常通話に戻すには、通常通話を選択します。ハンズフリースピーカーがオフとなります。

## 電話帳に登録する/発信する


## 新規に登録する




電話帳

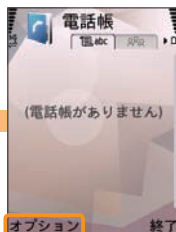


オプション

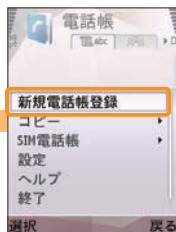

新規電話帳登録

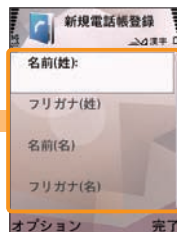

必要な項目を入力

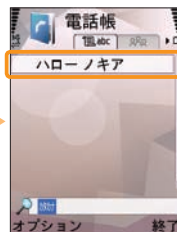

電話をかける相手の電話帳を選択

- ▶ し キー
- ▶ 通話後、リ キー




検索フィールドに名前の最初の文字を入力すると、合致する名前リストが表示されます。

## 履歴から登録する




し キー

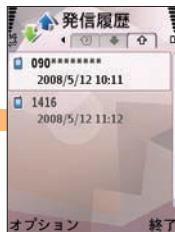


発信履歴を表示

- ▶ 画面キーを押す

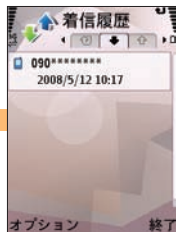


発信履歴 / 着信履歴 / 不在着信履歴を表示

- ▶ 画面キーを押す

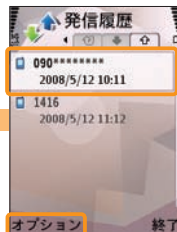

電話番号を選択

- ▶ オプション

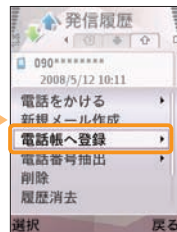


電話帳へ登録

## 留守番電話を設定する


## 留守番電話サービスを開始する




ツール ▶ 設定  
▶ 電話機  
▶ 転送サービス

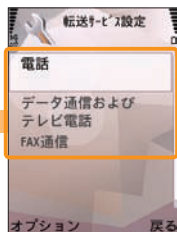

転送する着信の種類  
(電話、データ通信  
およびテレビ電話、  
FAX通信) を選択

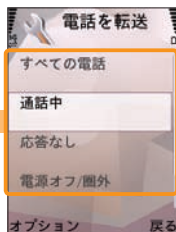

転送条件(すべての  
電話、通話中、応  
答なし、電源オフ/圏外、  
通話不能)を選択

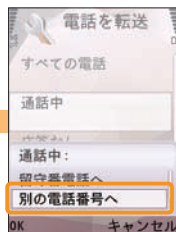


別の電話番号へ



留守番電話サービス  
センターの電話番号  
「09066517000」  
を入力 ▶ OK


## 伝言を再生する

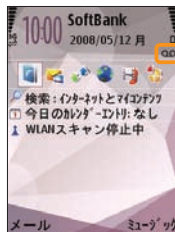

コールセンターに伝言  
があると、待受画面に  
QQが表示されます



待受画面で **1** を  
1秒以上押す

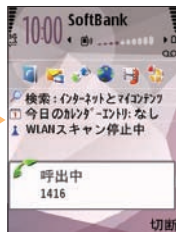


ガイダンスに従って  
操作してください

## 留守番電話サービスを終了する



ツール ▶ 設定  
▶ 電話機  
▶ 転送サービス

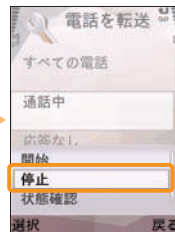

転送する着信の種類  
を選択 ▶ 転送条件を  
選択 ▶ 停止



## メールの種類

## SMS (Short Message Service)

ソフトバンク携帯電話同士でメッセージの送受信ができる、お手軽メールです。

宛先に電話番号を入力するだけで、全角 70 文字までのメッセージが送受信できます。

SMS は、日本でも海外でも送受信が可能です。

## MMS (Multimedia Messaging Service)

本書では、S! メールを MMS と記載しています。

MMS は、画像、音、ビデオ、リッチテキストを含んだメール (E-mail) を送受信することができます。


ソフトバンク携帯電話同士はもちろん、他社携帯電話やパソコンと E-mail の送受信ができます。

MMS は、SMS 同様、日本でも海外でも送受信が可能です。

## E-mail

外出先でも、会社や自宅に届いている E-mail を送受信することができます。利用するには E-mail アカウントの設定が必要です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

## メールフォルダ

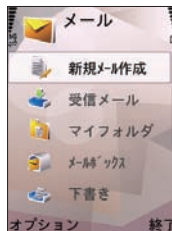


新規メール作成	新規にメールを作成します。
受信メール	受信したメールが保存されます。
マイフォルダ	送受信したメールを保存するためのフォルダを作成できます。また、定型文のフォルダがあらかじめ設定されています。
メールボックス	プロバイダに接続して、新着 E-mail を取得できます。以前取得した E-mail はオフラインで表示可能です。
下書き	送信前の下書きメールが保存されます。
送信済みメール	送信済みのメールが保存されます。
未送信メール	ネットワーク圏外などで送信できなかったメールが一時的に保存されます。
配信レポート	ソフトバンクからの SMS と配信レポートが保存されます。




## メールを送信する

## SMS を送信する

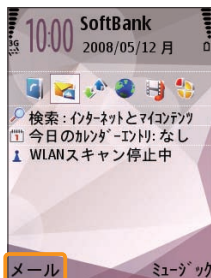

メール

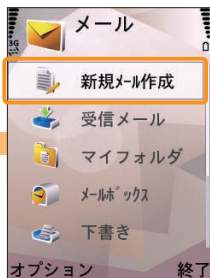

新規メール作成




SMS




し キー ▶ 電話帳を開く  
電話番号を直接入力することも  
できます。



宛先を選択  
ソフトバンク携帯電話の  
番号を選択してください。

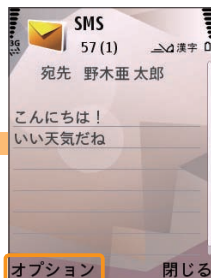


メール本文入力  
▶ オプション

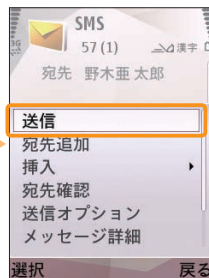


送信

## MMS を送信する

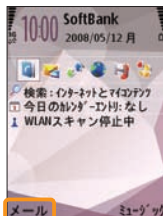

メール

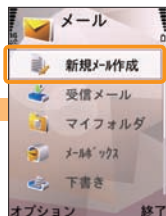

新規メール作成




MMS




宛先を選択




宛先種別を選択

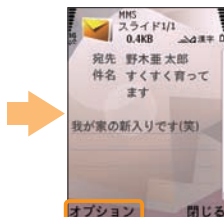メール本文入力  
▶ オプション

ファイルを  
添付する場合

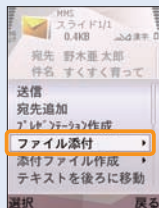

ファイル添付

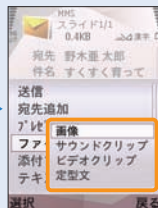

ファイル種別を選択



MMS 通知を受  
信してから本  
機で本文を受  
信する場合は、  
**メール>設定>  
MMS > MMS  
受信>手動**に変  
更してください。



メールアドレスの確認お  
よび変更は、ブックマ  
ーク内「My SoftBank for  
X Series」からアクセス  
し、画面の指示に従って  
操作してください。



ファイルを選択




添付完了 ▶ オプション




送信

## 受信したメールを読む/返信する


メールを受信すると待受画面に受信をお知らせするメッセージが表示されます。

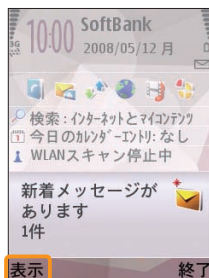


表示

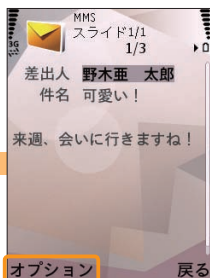


受信メールを表示  
▶ オプション

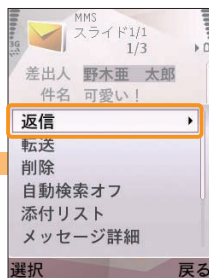


返信

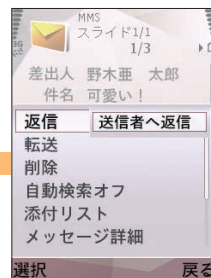

メールの種類を選択

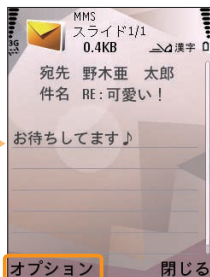

メール本文入力  
▶ オプション

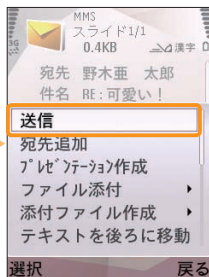

送信

## メッセージの種類

✉	未読の SMS
✉	MMS 通知
📻	未読の音声メッセージ
✉	未読の MMS
📶	赤外線通信で受信したデータ
📶	Bluetooth® 接続で受信したデータ


## 撮影/録画する



## 静止画/動画を確認する




カメラ起動中に  キーを押す

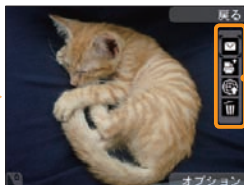




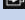
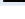








プレビュー画面

アクティブツールバー

- プレビュー画面を終了するには、もう一度  キーを押します。
- 撮影した静止画や動画は、**ギャラリー ▶ 画像とビデオ**に保存されます。

## アクティブツールバー

	送信	画像を MMS、Bluetooth®、赤外線通信などで送信します。
	印刷バスケットに追加する / 削除する	表示中の画像を印刷バスケットに入れておき、後で印刷します。
	オンライン共有にサインイン	撮影した画像をウェブ上にアップロードできます。
	削除	表示中の画像を削除します。
	印刷	表示中の画像を印刷します。
	スライドショー開始	撮影済み画像のスライドショーを開始します。
	再生	撮影済みの動画を再生します。

	ビデオモードに切り替え	ビデオモードに切り替えます。
	静止画モードに切り替え	静止画モードに切り替えます。
	シーンモード (静止画)	自動、ユーザ定義、夜景などのシーンを設定します。
	シーンモード (動画)	自動または夜景からシーンを選択します。
	フラッシュモード	フラッシュのオン / オフと赤目補正の設定を行います。
	セルフタイマー	セルフタイマーを有効にし、撮影までの時間を設定します。
	連写モード	連続 6 枚の連写や 30 秒、1 分、5 分ごなどの自動撮影を設定します。

## フルブラウザの注意事項

- 本機は Yahoo! ケータイには対応していません。
- 海外ではローミングパケット費用がかかりますので、データ転送の際はご注意ください。

## 接続する/切断する

**インターネット**

はい

URL を直接入力する場合

**ブックマーク**

オプション

URL を選択

ウェブページ表示

終了

閲覧後、オプション

終了

**インターネット**

オプション

URLを開く

URL入力 ▶ 開く

ウェブページ表示

オプション ▶ ブックマークとして保存

## ミニマップ表示例

ミニマップは画面をスクロールすると自動的に表示されます。

お買い上げ時はオンになっています。



## アクセスポイントの選択について

アクセスポイント アプリケーション	Application Connection	Mail Connection	Browser Connection	BB Mobile Point <sup>*1</sup>	新規に作成した WLAN アクセス ポイント <sup>*2</sup>
インターネット その他 X02NK 搭載アプリケーション (地図、シェアオンライン、Podcasting、 検索、ダウンロード、ビデオセンタなど)	○	×	×	○	○
インターネット (ウェブ利用制限、災害伝言板ご利用の場合)	×	×	○	×	×
メール (MMS)	×	○	×	×	×
E-mail クライアント	○	×	×	○	○
PC でのダイヤルアップ接続 <sup>*3</sup>	×	×	×	×	×

\*1：BB Mobile Point をご利用の場合は、ISP との別途契約が必要になります。また、E-mail、その他 X02NK 搭載アプリケーションからご利用になる場合は、いったんインターネット等にてユーザ認証後にご利用ください。

\*2：新規にアクセスポイントを作成する方法については、X02NK 取扱説明書を参照してください。

\*3：携帯電話と PC や PDA を接続してインターネットをご利用いただく場合(モバイルデータ通信)は、「アクセスインターネット」での接続となります。短期間で大量のパケット通信が行われることが多く、パケット通信料が高額となる可能性がございます。ご利用される場合は通信料をご確認いただきながらご利用いただくことをおすすめします。


- 海外渡航先でのご利用については通信料が国内とは異なります。ご利用される場合は通信料をご確認いただきながらご利用いただくことをおすすめします。
- Application Connection と Browser Connection を同時に使用することはできません。Application Connection でインターネット接続中に Browser Connection を使うアプリケーションを起動するときは (またはその逆の場合は)、最初の接続をいったん切断してください。
- ウェブ利用制限、災害伝言板は Browser Connection のみでご利用になれます。インターネットの接続の初期設定は Application Connection になっています。ウェブ利用制限、災害伝言板ご利用の際は、現在の接続を切断した上で、Browser Connection に切り替えてご利用ください。

## ミュージックプレーヤー


音楽ファイルの再生、プレイリストを作成できます。




ミュージック

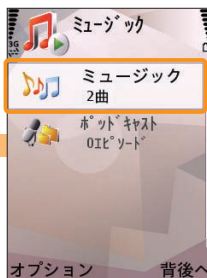

再生したい曲を選択  
▶ **OK**キーをダブルクリック

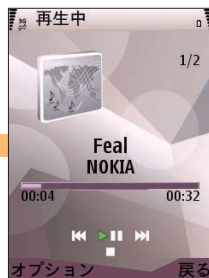

再生

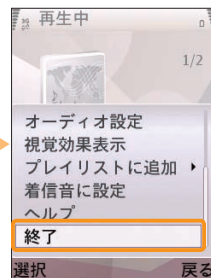


オプション ▶ 終了



音楽再生中に曲のシャッフルや、音質調整などの設定ができます。以下の手順で行います。



再生中画面で**オプション** ▶ 各種設定を行う

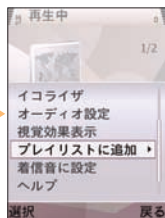


## 音楽を転送する

音楽の転送には、以下の方法があります。


## Nokia Nseries PC Suite

Nokia Nseries PC Suite は本機と Windows® パソコンを接続できる無料のアプリケーションです。携帯電話と PC 間でデータをやりとりし、音楽、電話帳、画像などの同期や管理が簡単にできます。

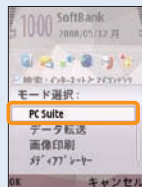

## メディアプレーヤー

PC の Windows Media® Player と音楽データを同期するときには使用します。

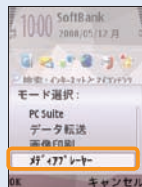



## Nokia Podcasting

無線通信を使用してポッドキャストの検索や申し込み、ダウンロードおよび視聴ができます。本機では音声や画像ポッドキャストの再生、管理、共有することができます。



## メディアフォルダ

本機で Real ビデオや音楽、ウェブ上のストリーミングコンテンツを再生したり、Flash® ファイルを再生できます。フォルダを作成して RealPlayer 用ファイルや Flash® ファイルを管理することもできます。



## ビデオセンタ

ダウンロードビデオの再生、検索ができます。




## 新規サービス追加



## 時計・日時・アラームを設定する

時刻と日付の設定、アラームの設定を行います。

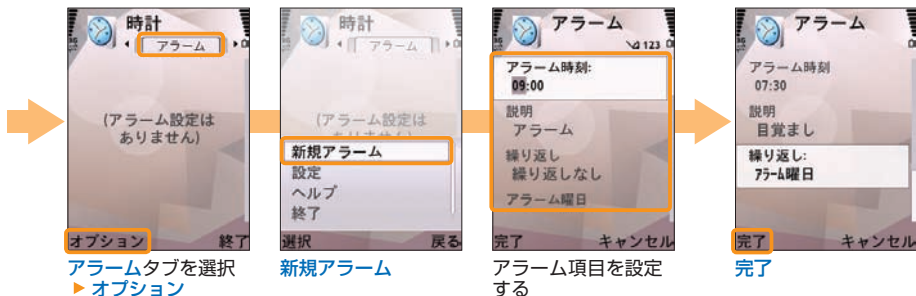

海外へ出かけるとき、タイムゾーンで滞在する国を選択すると、現地の日時に設定することができます。

## メインメニュー

メインメニュー画面に表示される各メニューの概要は下表のとおりです。



電話帳	電話帳から電話をかけたり、メールを作成できます。
地図	現在位置を確認したり、国内や国外の住所を検索できます。
ミュージック	ミュージックプレーヤーを起動します。
ギャラリー	撮影した静止画や動画を見ることができます。
ビデオセンタ	ビデオクリップを再生したり、ダウンロードできます。
検索	インターネット検索、本機内の画像や電話帳などを検索できます。
インターネット	Web ページの閲覧ができます。
ツール	各種設定やユーティリティなどのツールが利用できます。
アプリ	カレンダーや電卓などのアプリが利用できます。
ダウンロード	ゲームや音楽のダウンロードができます。

## ツール

ツール画面に表示される各メニューの概要は下表のとおりです。



ツール




Bluetooth	Bluetooth® を利用して互換性のある機器 (PC やプリンタなど) と接続し、データの転送や印刷などができます。
WLAN	無線 LAN に接続できます。
同期	PC Suite を利用し、PC 内のデータと同期を取ります。
モード	モード (マナーモードやオフラインモードなど) を変更します。
設定	時刻、着信音、セキュリティ、USB の接続設定など本機に関する各種設定を行います。
通信履歴	発着信履歴や通話時間などを確認できます。
ファイル	ファイルのコピー、削除、移動などが可能なファイルマネージャを起動します。
外部接続	USB、赤外線、GPS など外部接続の設定を行います。
ユーティリティ	各種ユーティリティ機能です。

## ツール

## 外部接続

外部接続画面に表示される各メニューの概要は下表のとおりです。

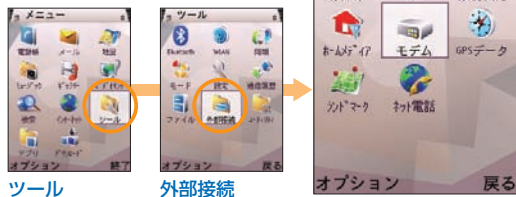

赤外線	赤外線通信が利用できます。
USB	USB 接続のモード (PC Suite やメディアプレーヤーなど) を選択できます。
接続状況	使用中のデータ接続の状況および無線 LAN のアクセスポイント検索を行えます。
ホームメディア	本機を無線 LAN に接続し、LAN 内の PC と画像やビデオ、音楽データを共有できます。
モデム	互換性のある PC で、本機を赤外線ポート経由でモデムとして使用できます。
GPS データ	現在地の緯度、経度などを調べることができます。
ランドマーク	選択した場所の位置情報をランドマークとして保存し、GPS データや地図などのアプリケーションで利用できます。
ネット電話	インターネット電話サーバへの登録を行い、ネット電話が利用できます。

## ユーティリティ

ユーティリティ画面に表示される各メニューの概要は下表のとおりです。



ワンタッチ	ワンタッチダイヤルを使用したり、ワンタッチダイヤルの登録が行えます。
3D 着信音	立体的なサラウンド効果をつけた着信音に設定することができます。
ボイスキー	ボイスキーのコマンドの変更や起動するアプリケーションの追加ができます。
留守電	留守番電話センターとテレビ電話留守電センターを設定できます。
デバイス	デバイスソフトウェアのバージョンを表示します。
メモリ	メモリカードの容量を表示します。
データ転送	Nokia 携帯電話間で電話帳やカレンダーなどのデータ転送ができます。
製品情報	本機に関する情報を表示します。

## アプリケーション

アプリケーション画面に表示される各メニューの概要は下表のとおりです。



アプリ



## オフィス

オフィス画面に表示される各メニューの概要は下表のとおりです。



アプリ



オフィス



時計	現在時刻など時計に関する設定が行えます。
電卓	本機を電卓として使用できます。
カレンダー	カレンダーの表示と、予定や記念日等を入力できます。
アプリ	アプリケーションのダウンロードができます。
メディア	RealPlayer、Flash®、音声メモなどが利用できます。
オフィス	PDFリーダー、Quickofficeなどオフィス用の各種ソフトが利用できます。
ユーザ辞書	文字入力時の単語登録などユーザ辞書の設定が行えます。
シェアオンライン	シェアオンラインを使用する場合の設定が行えます。

Adobe PDF	PDFリーダーが利用できます。
コンバータ	通貨や長さなどの単位を変換できます。
Zip	ファイルの圧縮や解凍ができます。
バーコード	バーコードの読み取りができます。
Quickoffice	Microsoft® Word、Excel および Powerpoint®で作成した文書を参照することができます。
ノート	メモなどを記録可能なテキストエディタが利用できます。

## お問い合わせ先

## ■サービス、紛失、故障について

お問い合わせは、次の窓口までご連絡ください。

## ソフトバンクお客様センター

## ■総合案内

ソフトバンク携帯電話から 157（無料）

## ■故障・故障受付

ソフトバンク携帯電話から 113（無料）

## ■ハローノキア

携帯電話に関するお問い合わせは、ハローノキアをご利用ください。

**0570-0-66542**

<http://www.nokia.co.jp/asknokia>

## トラブルシューティング

## ■Nseries PC Suite を PC にインストールしたい

製品パッケージに同梱されている DVD-ROM から PC にインストールできます。

Nseries PC Suite には、携帯電話と PC を接続してカレンダー、電話帳、音楽ファイル、画像データなどの転送、同期、管理のほか、様々な機能が備わっています。

## ■よくある質問は？

携帯電話やその他のノキア製品についてのよくある質問はFAQ セクションでご覧いただけます。

<http://www.nokia.co.jp/faq>

## ■ノキアの最新情報を知りたい

ニュースメールにご登録いただければ、携帯電話の最新ニュースを中心に、ノキアに関する情報をダイレクトにお届けします。メール会員様だけにお知らせするキャンペーン情報や、プレゼント情報などの特典もいっぱいです。

<http://www.nokia.co.jp/top/newsmail.shtml>

## モード機能

本機には次のモードが設定されています。設定内容の変更や新しいモードを追加することもできます。


通常モード	初期設定では、電話やメールの着信音がオン、パイプレータがオフになっています。
マナーモード	初期設定では、着信音がオフ、パイプレータがオンになっています。
会議モード	初期設定では、着信音が最小音量になっています。
屋外モード	初期設定では、着信音が最大音量になっています。
ポケベルモード	初期設定では、着信音がオフ、パイプレータがオンになっています。
オフラインモード	オフラインモードは、ネットワークへの接続を行わないモードです。オフラインモード設定中は、電波強度インジケータに「×」が表示されます。オフラインモードでメールを送信する場合、メールは未送信メールフォルダに保存されます。保存されたメールは、オフラインモードを解除し、ネットワーク接続が復帰したときに送信されます。



モード




ツール

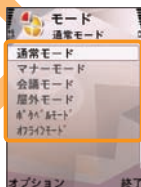

モードを選択



オプション

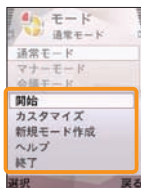

メニューを選択

## マナーを守りましょう

## ■安全のためのマナー

- 飛行機内や病院内では、電源オフに。飛行機の計器類や病院の医療用電子機器は、ケータイの電波に影響を受ける可能性があります。
- 車やバイク運転中にケータイを使用することは法律違反です。


## ■公共の場所でのマナー

映画館、美術館、レストランやホテルのロビーなどでは、着信音や通話は周囲の迷惑になります。

## マナーモード

## ■マナーモードを設定する

- 待受画面で、**[#]** を約1秒以上押します。マナーモード が設定されます。

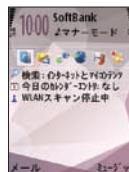

# キー

## ■マナーモードを解除する

- マナーモード設定中に待受画面で、**[#]** を約1秒以上押します。




## アプリケーション起動中

起動しているタスクのアイコンの右上には起動中を示すマークが表示されます。



起動中のアプリケーションが1つの場合

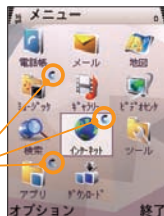

起動中のアプリケーションが複数の場合

## マルチタスキング機能


本機では、複数のアプリケーションを同時に起動することができますが、電池の消耗が早くなります。使用していないアプリケーションは、次の方法で終了してください。

- 1 待受画面、またはアプリケーションを開いた状態で、**⏏**キーを長く押します。
- 2 **⏏⏏⏏⏏**キーでアプリケーションを選択し、**⏏**キーを押して終了させます。




## ひとつの項目を選択する

- 1 項目を選択して、**⏏**キーと**⏏**キーを同時に押します。
- 2 選択した項目の横にチェックマークが表示されます。

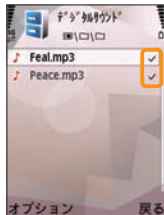

## 複数の項目を選択する

- 1 **⏏**キーを長く押し、同時に**⏏****⏏**キーを押します。
- 2 選択を終了するには、**⏏⏏**キーを押すのをやめて、**⏏**キーから指を離します。必要な項目をすべて選択し、移動や削除をすることができます。


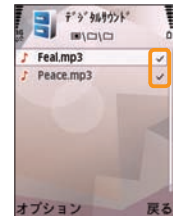


オプション 戻る

## 項目を選択する

## メモリの容量を確認する

電話機メモリおよびメモ리카ードのそれぞれの使用メモリ、空きメモリなどを確認できます。

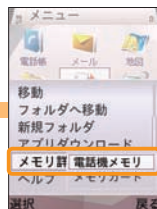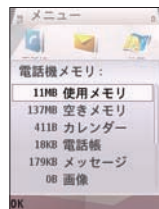

メモリ詳細



オプション




## クリアキー

削除したいファイルや電話帳などを  
選択し、**C** キーを押すと、簡単に削  
除することができます。



## ヘルプ機能

ヘルプ機能で本機の使い方を確認で  
きます。

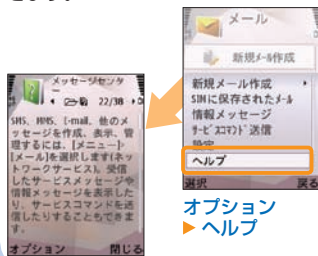

オプション  
▶ ヘルプ

## ショートカット


## マルチメディアメニューを起動する

**⇧**キーを短く押すとミュージックプ  
レーヤーやギャラリーなどのマルチメ  
ディアメニューが起動します。




## モードリストを表示する

**電源キー**を短く押すとモードリストを  
表示し、マナーモードや会議モードな  
どのモードを設定できます。

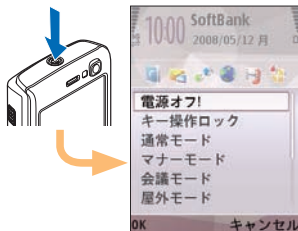

## 待受画面を使いやすく変更する

待受画面上部に、よく利用する機能の  
アイコンを設定することができます。  
表示するアイコンはカスタマイズ可能  
です。

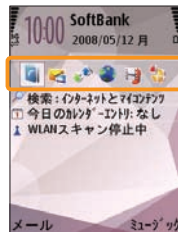

**⇧**キー ▶ ツール ▶ 設定 ▶ 一般  
▶ カスタマイズ ▶ 待受画面のキー設定  
▶ カスタム待受画面 ▶ オン

- ・ お買い上げ時はオンになっています。
- ・ 別のアプリケーション起動中でも **⇧** キーを2回押すと、待受画面に戻ります。

## カメラを起動する

**カメラ起動スイッチ**をスライドさせ、  
レンズカバーを開くと起動します。



## 文字を編集する

## ■カーソル移動

カーソルは $\square$  $\square$  $\square$  $\square$ キーで移動します。



## ■コピー &amp; ペースト

- 1 文字入力画面で $\square$ キーを押しながら $\square$  $\square$  $\square$  $\square$ キーを使用してカーソルを移動させ、コピーする語句を選択します。
- 2  $\square$ キーを押したまま、**コピー**を選択します。または、 $\square$ キーを一回押して**コピー**を選択します。
- 3 コピーした語句を挿入する位置へカーソルを移動します。
- 4  $\square$ キーを押したまま、**貼り付け**を選択します。または、 $\square$ キーを一回押して**貼り付け**を選択します。


## ■削除

- 1 文字入力画面で、修正する文字の右側にカーソルを移動します。
- 2 **C**キーを押し、文字を削除します。



## ■かな／漢字入力モード


予測入力方式とかな入力方式があります。 $\square$ を長く押すことで切り替えることができます。

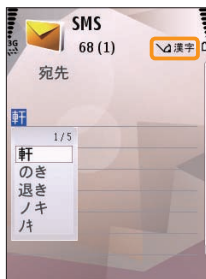

かな入力方式



$\square$ を  
長く押す

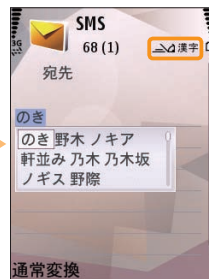


予測入力方式



- カタカナ、英字、数字入力モード時に $\square$ キーを押して**全角／半角**入力モードに切り替えることができます。
- 記号を入力する場合は、文字入力画面で、 $\square$ を押します。 $\square$ を2回押すと絵文字が入力できます。入力したい記号を選択して $\square$  $\square$  $\square$  $\square$ キーを押します。

## 文字を入力する

文字入力画面で **#** を押すごとに入力モードが切り替わります。

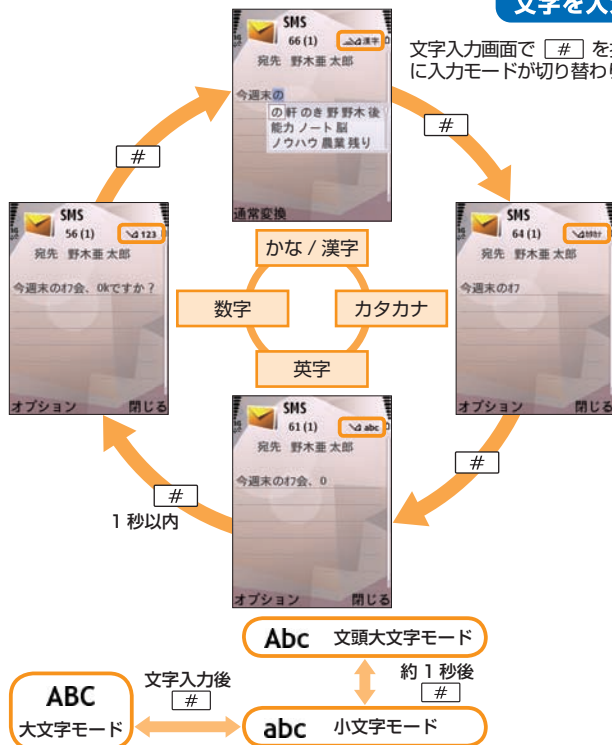


## ソフトキーの使いかた

ソフトキーとは、画面下に表示されているコマンドを実行するときに使うキーです。



## サブメニューを選択する

アプリダウンロードの場合の操作例です。

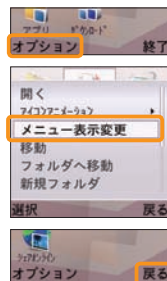

🔑 キー ▶ オプション ▶ メニューを選択  
 押 ▶ 戻る ▶ アプリダウンロードサイトの表示 ▶ 戻る ▶ メインメニューに戻る

	GSM ネットワーク使用中
<b>3G</b>	WCDMA ネットワーク使用中
	留守番電話サービスセンターに伝言メッセージあり
	受信メールフォルダに未読メールが1件以上あり アイコンが点滅している場合は、受信メールフォルダがいっぱいで、メモリ不足の状態を示します。
	未送信メールフォルダに送信待ちメールあり
	不在着信あり
	マナーモード設定中
	キー操作ロック中
	アラーム設定中
	通話着信を別の電話番号へ転送

## 電波強度インジケータ

電波の強さを示します。バーが上に行くほど安定した通話と通信が可能になります。

## 電池残量インジケータ

電池の充電残量を示します。フル充電時はバーが一番上まで表示されます。



待受画面

	ヘッドセット接続中
	GPRS パケットデータ接続利用可能
	EDGE パケットデータ接続利用可能
	WCDMA パケットデータ ・ 接続利用可能 ・ 接続使用中 ・ 接続保留中
	無線 LAN を検出し、無線 LAN 利用可能
	Bluetooth® 接続設定中
	USB 接続使用中
	赤外線通信使用中 アイコンが点滅している場合は、他の機器へ接続中であるか、接続が切断されている状態です。



**3G**の下に表示される矢印が実線のときは、パケット通信料が発生しています。

## 画面の向き

## 横長表示

(ランドスケープモード)

カメラ起動時、またはミュージックプレイヤー使用時に、下方にスライドした時



## 縦長表示

(ポートレートモード)

通常時または  
上方にスライド時




## メインメニュー



メインメニュー画面



👉 キーを押します

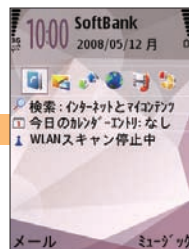

待受画面

バッテリー BL-5F



ヘッドセットリモコン AD-43

通話の開始・終了



マイク (送話口)

リモコンロックキー

ロックすると、リモコンでの操作ができなくなります。

ステレオヘッドセット HS-45




USB ケーブル DKE-2



ビデオ出力ケーブル CS-75U




USB ケーブルを接続する

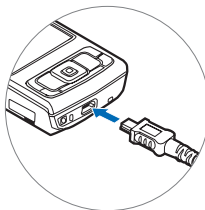

Mini USB コネクタに接続します。

ヘッドセットを接続する

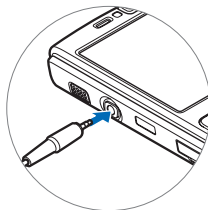


3.5mm AV コネクタに接続します。

ストラップを取り付ける



ストラップホールにストラップを取り付けます。


TV ケーブルを接続する

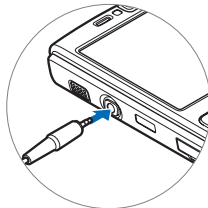

3.5mm AV コネクタに接続します。

## 電源をオン・オフする


電源キーを約 1 秒以上押します。

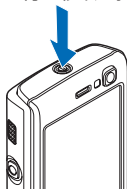


最初に本機の電源をオンにした際は、主に使用する都市、日付と時刻の設定を行う画面が表示されます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

## メモ리카ードを取り付ける

- ①メモ리카ードスロットを開きます。

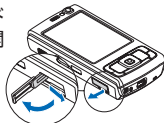

- ②スロットにメモ리카ードを挿入します。



## 充電する

- ①充電器のプラグをコンセントに接続します。



- ②電源コードを本機に接続します。




- ③充電が完了したら電源コードを本機から外し、次に充電器のプラグをコンセントから抜きます。


## 付属品を取り付ける/充電する

## USIM カードと電池パックを取り付ける


- ①バックカバーを外します。



- ②USIM カードホルダーを開きます。




- ③USIM カードを挿入し、ホルダーを閉じます。



- ④電池を挿入します。




- ⑤バックカバーを元に戻します。



## MEDIA MODE

## メディアモード

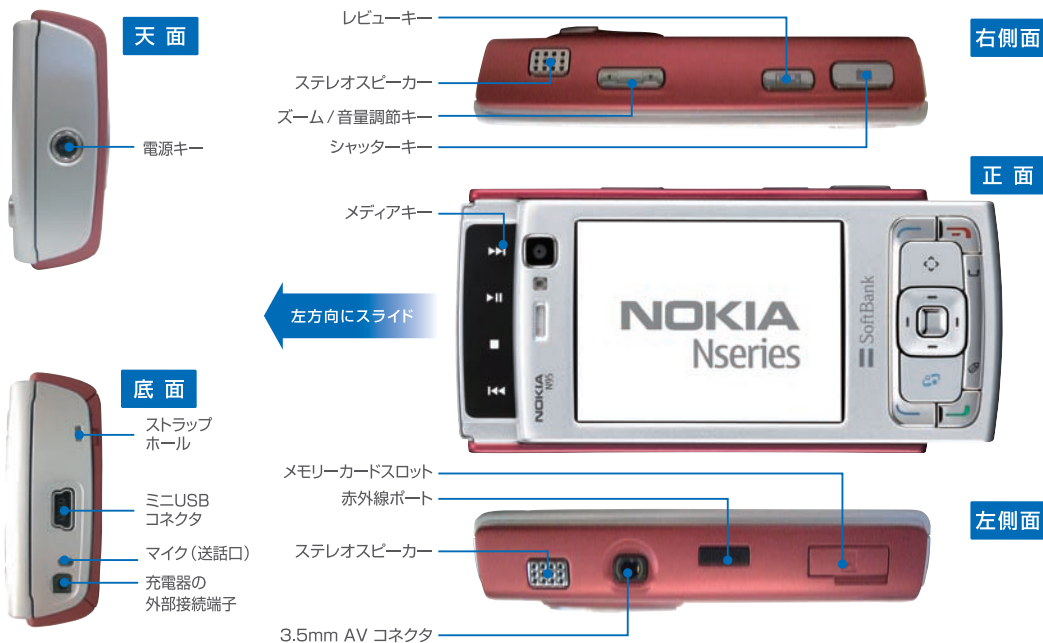



## WORK MODE

ワークモード

本機は上下にスライドすると方向スライド形式です。  
 本機の前面部を上方方向にスライドさせると画面はポートレートモード（縦長表示）に、  
 下方方向にスライドさせるとランドスケープモード（横長表示）になります。

背面

メインカメラ



正面

レシーバー（受話口）  
 光センサー  
 第2カメラ（低解像度）

（左・右）ソフトキー

メニューキー  
 開始キー  
 編集キー  
 ナビゲーションキー

ダイヤルキー



下方方向にスライド

マルチメディアキー

終了キー

クリアキー

## 06 OTHER EXPERIENCE



その他の機能

進化したNseries PC Suiteは、より楽しい機能が充実。PCのスケジュールと電話帳と同期して最新の状態が保てるだけでなく、写真編集やビデオ編集が可能に。



他のNokia製携帯電話から本機へ電話帳データを転送する場合、ふりがなが正しく転送されない場合があります。PCソフトウェアのNseries PC Suiteを使用して転送することをお勧めします。本機とPCの同期を開始する場合は、PC側から同期を開始してください。



## Nseries PC Suite 2.0に含まれるアプリケーション


- Nseries PC Suite
- Nokia Connectivity Cable Driver
- Nokia Nseries Application Installer
- Nokia Nseries Content Copier
- Nokia Photos
- Nokia Music Manager
- One Touch Access
- Nokia Map Loader



## 05 INTERNET EXPERIENCE



無線LANを使用し全国1万箇所以上のホットスポットで高速インターネット。

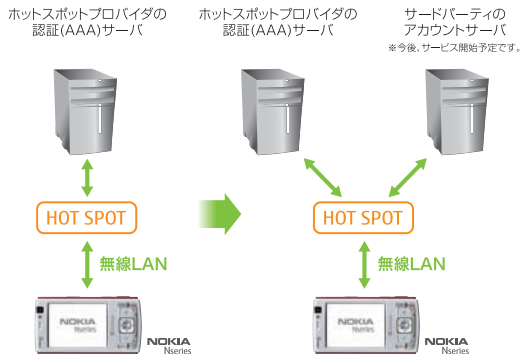

### WiFi Hot Spot Framework (ダウンロードにて今後提供予定)

WiFi Hot Spot Framework (ホットスポット・フレームワーク) は、ユーザがホットスポットにて無線LANにアクセスする際に、事前にパートナーサイトにてユーザアカウントを設定しておくことにより、ブラウザを起動し、ユーザID

やパスワードをいちいち入力しなくとも自動的に接続することを可能にするためのソリューションです。



## 04 VIDEO EXPERIENCE



ビデオ機能

気に入ったビデオ・タイトルを無線LANから高速ダウンロード。  
好きなときに好きな場所で映像再生が可能です。



## Video Center

Video CenterはRSS2.0にて映像配信を提供するインターネット・ビデオ・ステーションをサブスクライブし、自動的にダウンロードできるアプリケーションです。




## 03 MUSIC EXPERIENCE



音楽機能

Music Sync with PCとPodcastingでより楽しく。音楽はWEBサイトからダイレクトに購入も可能! 好きな音楽を、SoftBank XO2NKと一緒に持ち出せます。

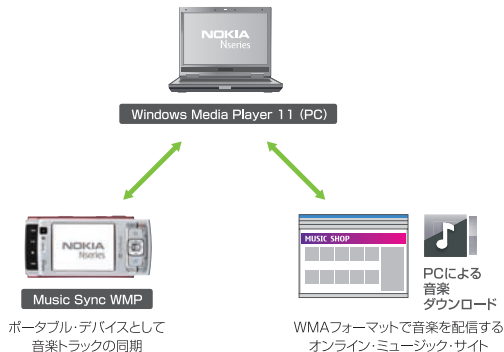


### Nokia Podcasting

Nokia Podcastingにより、国内で既に開局しているポッドキャスト・ステーションをサブスクライブし、音声、映像番組をダウンロードすることができます。



### Music Sync with PC

Nokia Music Playerなら音楽CDからリッピングした音楽ファイルや、オンラインミュージック・ストアからダウンロードした曲を再生することが出来ます。

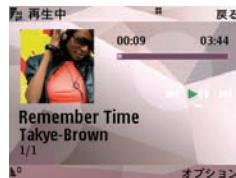

## NAVITIME(国内向け)

NAVITIMEは徒歩、電車、車を利用した地図、およびルート・ナビゲーション、乗換案内を提供するナビゲーション・アプリケーションです。NAVITIMEはアイコンマップ表示などの新機能を搭載し、ダウンロードにて提供します。乗換検索、地図検索、地図メール、ガソリンスタンド検索は無料にてご利用いただけます。その他の機能はNAVITIME Proコース(月額315円)となります。

道に迷ったときに、  
3Dで自分の現在地が  
確認できます。




3Dでの街角の風景



視点の切り替えも可能


1. **ダウンロード**でサーバに接続
2. NAVITIMEを本機にダウンロード

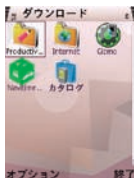


© NAVITIME JAPAN 地図: 昭文社・住友電気

## Nokia Maps(海外向け)

Nokia Maps 1.0は海外にてA-GPSを利用し地図やナビゲーションを提供するアプリケーションです。Nokia MapsはPCツールであるNokia Map Loaderにて渡航前に事前にメモリカードに地図データをロードすることができます。地図および地点情報は英語のみの提供になります。検索条件の入力には英語を使用してください。

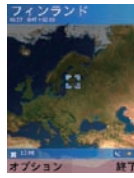

鳥瞰図(地球上)

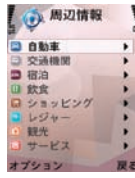

サーチ



音声ガイドナビゲーション



シティガイド

## 02 MAP EXPERIENCE



SoftBank X02NKのGPS機能で現在地を確認、NAVITIME for Smartphoneで目的地までの徒歩、電車、車で最適ルートと到着予定時刻を瞬時に検索。



X02NKに搭載されているA-GPS機能では、SIGGPSナビのサービスはご利用いただけません。

## mixi 設定操作

mixiテーマでカスタマイズも可能。


画像のワンクリックアップロードを活用してmixiライフを手に入れよう。

## STEP 1




④ > アプリ > mixi設定

## STEP 2

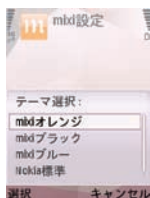


画面の背景色を選択

## STEP 3

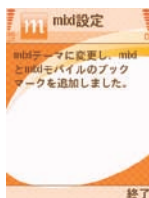

終了を選択し、待受画面に戻る。

## STEP 4

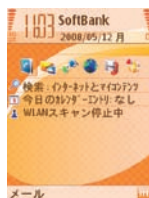

画面右下の右ソフトキーがmixiアイコンに変わります。

## STEP 5



次回から待受画面の右ソフトキーを押すとmixi!にすぐアクセスできます。

## STEP 6





mixi PCサイトに接続されます。

mixiモバイルサイト  
ご利用上の注意

- ・本機はXシリーズにつき、mixiモバイルサイトの「かんたんログイン」設定には対応しておりません。
- ・mixiモバイルサイトの閲覧には、アクセスポイントにBrowser Connectionをご利用ください。
- ・mixiモバイルのブックマークをクリックする前に、Application Connectionでの接続を切断してください。

mixiテーマの  
プレインストール

- mixiテーマのカラーは、オレンジ、ブルー、ブラックの3種類を用意。
- SVGによるクリアな描画と画面の縦・横型での表示もきれいに対応

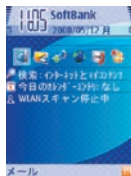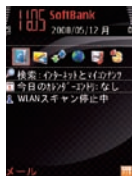

mixi設定を操作後、インターネットのブックマークリストにmixiが追加されます。

- シェアオンラインでmixiのアカウントを設定すると、次回からブックマークのmixi diary (PCサイト) から日記にアクセスすることができます。





## 01 PHOTO EXPERIENCE mixi

## mixiアカウント作成&gt;接続操作

シェアオンライン3.0を活用してmixi日記への接続、投稿も簡単にできる。

## STEP 1

mixiホームページにて  
アカウントを取得する。

## STEP 2




>シェアオンラインウェブ  
ブログサービスのダウン  
ロードが始まります。

## STEP 3



mixi diaryを選択。

## STEP 4

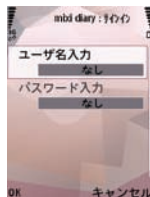

ユーザー名とパスワード  
を入力し、アカウントを  
作成。

## STEP 5



mixi PCサイトに接続さ  
れます。



アクセスポイント選択画面が表示された場合は、Application  
Connectionを選択します。



シェアオンラインアプリケーションの一般的な操作は、XO2NK  
取扱説明書「シェアオンライン」を参照してください。

## ギャラリーからmixiへ画像を投稿する

ギャラリー>画像とビデオ>オプション送信>Webに投稿の順に選択。  
または、画像を開いて投稿先アイコン選択。

- ・携帯電話やmixiサイトの絵文字は、正しく表示されない場合があります。
- ・本機のギャラリーまたはシェアオンラインから画像を投稿する際は、アクセスポイントにApplication Connectionが使用されます。
- ・先にBrowser Connectionを使用して接続していた場合は、いったんBrowser Connectionを切断してから画像を投稿してください。




欲しいものは、手の中に

# こだわるあなたにインターネット端末

## 01 PHOTO EXPERIENCE



500万画素、Carl Zeissレンズ採用。  
ワンタッチで写真をWEBへアップロード。

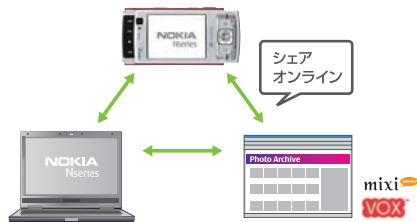

500万画素、  
Carl Zeiss  
レンズ使用



Carl Zeiss Optics



### Nokia Photos 1.0

Nokia Photos 1.0 PC版は、撮影された写真をPCで効果的に利用・管理するためのPCツールです。  
Nokia Photos 1.0 でも同様にブログやSNSに写真を選択してアップロードすることができます。



### mixi with シェアオンライン3.0

- mixi日記への写真付き日記投稿
- キャプチャ後のワンクリックアップロード
- ギャラリーから写真を選択し、タイトル、コメントを記述後に日記投稿
- 写真サイズの自動調整、バックグラウンドで投稿可能

**01 Nokia ケータイのある暮らし ..... B-01****02 電話機をながめてみましょう ..... B-10****03 使うために準備をしましょう ..... B-12**

付属品を取り付ける / 充電する  
電源をオン・オフする  
アクセサリ

**04 画面の見かたを覚えましょう ..... B-14**

画面の向き  
メインメニュー  
主なアイコン

**05 実際に操作してみましょう ..... B-16**

ソフトキーの使いかた  
サブメニューを選択する

**06 文字入力のしくみを覚えましょう B-17**

文字を入力する  
文字を編集する

**07 共通操作を覚えておくと便利です ... B-18**

ショートカット  
クリアキー  
ヘルプ機能  
マルチタスキング機能  
メモリの容量を確認する  
項目を選択する

**08 マナーに注意しましょう ..... B-20**

マナーを守りましょう  
マナーモード  
モード機能

**09 こんなときは ..... B-21**

トラブルシューティング  
お問い合わせ先

SoftBank X02NK

らくらくスタートブック  
はじめて  
ケータイを  
使う方

基本情報編

すぐにケータイを使いたい方は、裏面からお読みください

9206381



Nokia N95

**NOKIA**  
Nseries